

Kezelési útmutató

HUMAX+III

Kezelési útmutató
és Biztonsági tájékoztató

minden
pillanat
számít



Figyelem!

Köszönjük, hogy HUMAX terméket vásárolt. Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket biztonságosan üzembe helyezhesse és a lehető legjobb teljesítménnyel üzemeltethesse. Tartsa a használati utasítást a készülék közelében, hogy mindig kéznél legyen, ha szüksége van rá. A jelen használati utasításban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Copyright (Copyright © 2007 HUMAX Corporation)

A szerzői jog tulajdonjogának jóváhagyását és a szerzői jogi törvényben foglaltakat kivéve, a HUMAX előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem másolható, használható vagy fordítható le, sem részben, sem teljes egészében.

Garancia

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a kézikönyvben található információ hibás értelmezése miatt meghibásodnak.

Védjegyek

A Nagravision a KUDELSKI S.A. bejegyzett védjegye.

Figyelmeztetések és megjegyzések

A kézikönyv tanulmányozása során fordítson különös figyelmet az alábbi, veszélyes helyzetekre utaló jelekre.

- **Figyelem**
Súlyos személyi sérülés veszélyével járó helyzetet jelez.
- **Vigyázat!**
A berendezés vagy más készülék károsodásának veszélyével járó helyzetet jelez.
- **Megjegyzés**
További információt tartalmaz a felhasználó számára az esetleges problémákról, illetve segíti a felhasználót az üzembe helyezés megértésében és alkalmazásában, valamint a készülék működtetésében.

Figyelem!

A jelek jelentése



Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját). A készülék belsejében nem találhatók a felhasználó által javítható alkatrészek. A szervizelést képzett szakemberrel végeztesse.



Ez a szimbólum a készülék belsejében lévő **veszélyes feszültséget** jelzi, amely áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



Ez a szimbólum a termékre vonatkozó fontos utasításokat jelzi.

Utasítások a 'WEEE' jellel kapcsolatban



A terméket nem szabad a többi háztartási szeméttel együtt kidobni. Kérjük, hogy a többi szeméttől külön, újrahasznosítható hulladékként szabaduljon meg a terméktől a fenntartható újrahasznosítás érdekében. Ezáltal megelőzheti a helytelen hulladékkezelés által okozott környezetszennyezést és az emberi egészség veszélyeztetését.

• Lakossági felhasználók:

Vegye fel a kapcsolatot a termék helyi viszonteladójával vagy a helyi önkormányzattal, hogy miként kell a terméktől környezetbarát módon megszabadulni.

• Üzleti felhasználók:

Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával és ellenőrizze a szerződés feltételeit. A termék nem kezelhető együtt egyéb ipari hulladékkal.

Biztonsági figyelmeztetés

Ez a termék megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak. Olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.

Biztonsági előírások és óvintézkedések

1. TÁPFESZÜLTÉG

90–250 V váltóáram, 50/60 Hz

- A terméket kizárólag a címkén jelölt típusú áramforrásról üzemeltesse. Ha nem tudja biztosan, hogy milyen típusú áramforrás van otthonában, érdeklődjön a helyi áramszolgáltatónál.
- Minden karbantartási és üzembe helyezési művelet előtt húzza ki a termék vezetékét a hálózati csatlakozóból.

2. TÜLTERHELÉS

- Ne terhelje túl a fali csatlakozót, a hosszabbító kábelt vagy az adaptert, mert az elektromos tüzet vagy áramütést okozhat.

3. FOLYADÉK

- Óvja a terméket mindenféle folyadéktól. A készülékre ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat.

4. TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a termék vezetékét a fali aljzatból.
- A készüléket enyhén nedvesített (oldószer nélküli) törlőruhával portalanítsa.

5. SZELLŐZÉS

- A készülék belsejének megfelelő szellőzése érdekében ne fedje le a termék tetején lévő nyílásokat.
- Ne állítsa a készüléket puha felületű bútorra vagy szőnyegre.
- Ne helyezzen elektronikus berendezést a készülék tetejére.

6. TARTOZÉKOK

- Ne használjon a gyártó által nem támogatott tartozékokat, mert ezek veszélyesek lehetnek, illetve károsíthatják a terméket.

7. CSATLAKOZTATÁS A PARABOLAANTENNA FEJHEZ

- A parabolaantenna vezetékének csatlakoztatása vagy kihúzása előtt húzza ki a beltéri egység vezetékét a hálózati csatlakozóból. Ennek elmulasztása károsíthatja a fejet.

8. CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ

- A tv-készülék vezetékének csatlakoztatása vagy kihúzása előtt húzza ki a termék vezetékét a hálózati csatlakozóból. Ennek elmulasztása károsíthatja a televíziókészüléket.

Biztonsági figyelmeztetés

9. FÖLDELÉS

- A fejkábelt földelni kell a parabolaantenna rendszer földeléséhez.

10. ELHELYEZÉS

- Helyezze a terméket zárt helyiségbe, hogy védve legyen a villámlástól, az esőtől és a napfénytől.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy hőkivezető nyílás közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra legyen az elektromágneses sugárzásra érzékeny berendezésektől, mint például televízió vagy videomagnó.
- Ne takarja el a nyílásokat, és ne helyezze a terméket ágyra, kanapéra, takaróra vagy hasonló felületre.
- Ha állványra vagy könyvespolcra helyezi a terméket, ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására, és tartsa be a gyártó szerelési utasításait.
- Ne helyezze a terméket olyan instabil szállítóeszközre, állványra, háromlábú szerkezetre, tartókonzolra vagy asztalra, ahonnan leeshet.
- A termék leesése gyermekek vagy felnőttek súlyos személyi sérülését és a termék súlyos károsodását okozhatja.

11. VILLÁMLÁS, VIHAR IDEJÉN ÉS HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSKOR

- Húzza ki a termék vezetékeit a fali csatlakozóból, valamint az antennát vihar idején, vagy ha felügyelet nélkül hagyja és hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ezzel megakadályozza a termék villámlás vagy áramingadozás okozta károsodását.

12. IDEGEN TÁRGYAK

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, mert áramütés-veszélyes pontokhoz érhetnek vagy károsíthatják a készülék alkatrészeit.

13. ALKATRÉSZEK CSERÉJE

- Ha szükségessé válik az alkatrészek cseréje, ügyeljen rá, hogy a szerelő a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészszel megegyező tulajdonságú pótalkatrészt használjon. A nem támogatott alkatrész használata a termék károsodását okozhatja.

Biztonsági figyelmeztetés

Figyelem

1. Kerülje a tápvezeték és az aljzat károsodását;

- Ne alakítsa át önkényesen a tápvezeteket és az aljzatot.
- Ne csavarja és ne tekerje meg a tápvezeteket.
- Mindig az aljzatnál fogva húzza ki a tápvezeteket.
- A műanyag szigetelés megolvadásának elkerülése érdekében tartsa a hőt kibocsátó készülékeket a lehető legtávolabb a tápvezetéktől.
- A hálózati dugaszolóaljzat (megszakító eszköz) legyen könnyen hozzáférhető.

2. Az áramütés elkerülése érdekében tegye a következőket;

- Ne nyissa ki a készülékházat.
- Ne helyezzen fémtárgyat vagy tűzveszélyes tárgyat a termékbe.
- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
- Villámlás esetén húzza ki a tápvezeteket az aljzathoz.

3. A termék károsodásának megelőzéséhez tegye a következőket;

- Ne használja a terméket, ha az meghibásodott. Ha tovább használja a meghibásodott terméket, az súlyosan károsodhat. Meghibásodás esetén forduljon a márkakereskedőhöz.
- Ne helyezzen fémtárgyat vagy idegen anyagot a modulok vagy az intelligens kártyák részére kialakított nyílásokba. Ez károsíthatja a terméket és csökkentheti annak hasznos élettartamát.

Tartalom


1. A termék használata előtt	HU7
1.1 A csomag tartalma	.HU7
1.2 Az előlap	.HU8
1.3 Conditional Access (feltételes hozzáférés)	.HU9
1.4 A hátlap	.HU10
1.5 Távvezérlő	.HU11
2. Beállítás	HU14
2.1 Az antenna csatlakoztatása	.HU14
2.2 A televízió csatlakoztatása	.HU15
2.3 A televízió és a videomagnó csatlakoztatása	.HU18
2.4 Hangberendezés csatlakoztatása	.HU20
2.5 Master és slave beltéri egység csatlakoztatása	.HU21
2.6 Bekapcsolás	.HU23
3. Telepítővarázsló	HU24
4. Legfontosabb kezelési tudnivalók	HU25
5. Csatornalista	HU27
6. Műsorismertető	HU28
7. Menü	HU29
7.1 Beállítások	.HU29
7.2 Csatornák szerkesztése	.HU29
7.3 Üzembe helyezés	.HU30
7.4 Rendszer és játékok	.HU31
7.5 Fizess és nézd szolgáltatás	.HU31
8. Szoftverfrissítés	HU32
8.1 OTA (Over the Air műholdas kapcsolat)	.HU32
8.2 Szoftverfrissítés számítógépről	.HU32
9. Szerviz és támogatás	HU33

1. A termék használata előtt

Ebben a fejezetben a termékre és annak tartozékaira vonatkozó részletes útmutatások olvashatók.

1.1 A csomag tartalma

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy hiánytalanul megvan-e a csomag tartalma.

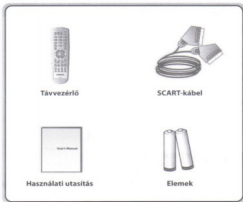

Megjegyzés:

- Ha a távvezérlőben huzamosabb ideig nincs elem, hibás működést tapasztalhat. Az elem mindig legyen a távvezérlőben.
- A termék előlső és hátulsó oldala külön értesítés nélkül módosulhat.
- A csomag tartalma térségenként különbözhet.

1. A termék használata előtt

1.2 Az előlap



- 1. KÉSZENLÉT GOMB**
Váltás a működési és a készenléti üzemmód között.
- 2. TV/RÁDIÓ GOMB**
Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
- 3. CH-/CH+ GOMB**
Váltás a rádió- és a televízió-csatornák között felfelé és lefelé.
- 4. KÉSZENLÉTI LED**
Vörösén világít, amikor a termék készenléti üzemmódban van.
- 5. TV LED**
Zölden világít, amikor a termék TV üzemmódban van.
- 6. RÁDIÓ LED**
Sárgán világít, amikor a termék rádió üzemmódban van.
- 7. INTELLIGENS KÁRTYA NYÍLÁS**
Intelligens kártyákhoz kialakított nyílás.

1. A termék használata előtt

1.3 Conditional Access (feltételes hozzáférés)

Bár vannak szabadon és ingyen fogható televízió- és rádiócsatornák is, a televízió- és rádió- /zenei csatornák többsége előfizetéses alapon érhető el és csak egy ún. Conditional Access feltételes hozzáférést biztosító kiegészítővel élvezhetők. A Conditional Access kiegészítő egy cserélhető intelligens kártya.

1. Az intelligens kártya behelyezése

Az intelligens kártyát, ami egy bankkártyához hasonlít, a nyílásba kell helyezni. Érvényes intelligens kártyával lehetősége nyílik az összes olyan csatorna adását nézni és hallgatni, amelyre előfizet.

A termék intelligens kártya nyílásához csak Nagravision intelligens kártya használható.

1. Tartsa vízszintesen az intelligens kártyát úgy, hogy az (arany színű, kis négyszögletű) áramkörti lapka lefelé legyen.
2. Helyezze az intelligens kártyát a nyílásba.



1. A termék használata előtt


1.4 A hátlap



- 1. LNB IN (FEJ BEMENETE)**
Ide csatlakoztatható a parabolaantenna kábele.
- 2. LNB OUT (FEJ KIMENETE)**
Ide csatlakoztatható egy másik beltéri egység.
- 3. VCR SCART (VIDEÓ SCART)**
Ide csatlakoztatható a videomagnó vagy DVD lejátszó egy VCR SCART kábellel.
- 4. TV SCART**
Ide csatlakoztatható a televízió egy TV SCART kábellel.
- 5. AUDIO L/R (AUDIO B/J)**
Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA kábellel.
- 6. VIDEO**
Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA kábellel.
- 7. S/PDIF**
Ide csatlakoztatható a hangberendezés egy S/PDIF kábellel. (digitális audio)
- 8. KETTŐS SZOBAI PORT**
A master vagy slave beltéri egységhez csatlakozik egy LAN-keresztkábelrel.
- 9. RF KIMENET**
A TV RF kimenetéhez csatlakozik egy RF-kábel segítségével.
- 10. RF BEMENET**
Az antenna vagy kábeltévé csatlakozójához.


1. A termék használata előtt

1.5 Távvezérlő

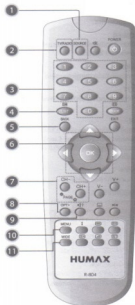

- 1. SOURCE**
A TV-bemenet beállítására szolgál.
- 2. TV/RADIO**
Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
- 3. SZÁMGOMBOK (0-9)**
Televízió- vagy rádiócsatorna számának vagy menüopció számának megadása.
- 4. LIST (ALOLDAL)**
A csatornalista megjelenítésére szolgál.
- 5. BACK**
Visszalépés az előző csatornára, illetve menüopcióra.
- 6. NYÍLGOMBOK**
Csatornaváltás, illetve a kurzor fel, le, balra vagy jobbra mozgatása.
- 7. CH-/CH+ illetve PAGE-/PAGE+**
Csatornaváltás illetve lapozás.
- 8. OPT+ (OPCIÓ)**
A csatorna tulajdonságainak megjelenítése műsor nézése közben.
- 9. AUDIO**
A hanglista megjelenítésére szolgál.
- 10. MENU**
A főmenü megjelenítése.
- 11. WIDE**
A megjelenítés formátumának módosítása.

1. A termék használata előtt

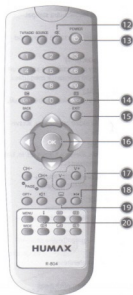

12. NÉMÍTÁS

A hang ideiglenes kikapcsolása illetve bekapcsolása.

13. POWER

Váltás a működési és a készenléti üzemmód között.

14. GUIDE

A műsorújság megjelenítése.

15. EXIT

Kilépés minden képernyőmenüből (OSD-ből).

16. OK

Menü kiválasztása vagy a kiválasztott művelet megerősítése. Ezenkívül a csatornalista megjelenítése műsor nézése közben.

17. V-/V+

A hangerő beállítása.

18. KIMEREVÍTÉS

Kimerevíti az éppen nézett képet a televízió képernyőjén.
A hang eközben is hallható marad.

19. FELIRAT

A feliratozási nyelveket tartalmazó lista megjelenítésére szolgál.

20. i (INFORMÁCIÓ)

A csatornára és a műsorra vonatkozó információk megjelenítése.

1. A termék használata előtt



21. TELETEXT

- a. **ALOLDAL**
Aloldal keresése teletext módban.
- b. **TELETEXT BE/KI**
Váltás a teletext és a televízió üzemmód között.
- c. **DUPLA**
A szöveg dupla méretben történő megjelenítése.
- d. **EGYÜTT**
A teletext képernyő átlátszóságának módosítása.
- e. **FELFEDÉS**
A rejtett információk megjelenítése.
- f. **TARTÁS**
Az aktuális oldal megtartása, hogy ne frissüljön annak tartalma.
- g. **MÉGSE**
A teletext elrejtése, hogy csak az oldal száma legyen látható.

2. Beállítás

Ez a fejezet ismerteti, hogy miként lehet a termékkel a tv-készüléket és adott berendezéseket úgy összekötni, hogy optimális legyen a jelminőség. A termék különféle interfészekkel rendelkezik tv-készülék, videomagnó és egyéb eszközök csatlakoztatására. Berendezéseit mindig az adott berendezésnek leginkább megfelelő módon csatlakoztassa.

Megjegyzés: Ha a termék beállítása közben akadályba ütközik, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel.

2.1 Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antennát az LNB csatlakozóba.




2. Beállítás

2.2 A televízió csatlakoztatása

1. SCART-kábellel

Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz egy SCART kábellel a következők szerint.

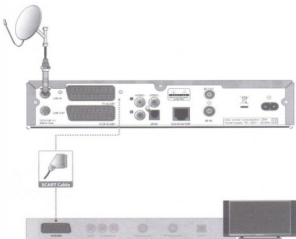


2. Beállítás

2. Beállítás

2. RCA-kábel

RCA-kábelrel az alábbiak szerint csatlakoztathatja a terméket tv-készülékhez.

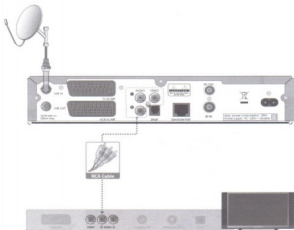


2. Beállítás

3. Egy RF-kábel segítségével

Az RF-kábellel az alábbiak szerint csatlakoztathatja a terméket tv-készülékhez.

Megjegyzés:

- Az antenna vagy kábeltév csatlakozóját csatlakoztassa az RF BEMENETHEZ az analóg csatornák nézéséhez.
- Hangolja a TV készüléket egy UHF-csatornára, ha a terméket az RF-kábellel a TV készülékhez csatlakoztatta.

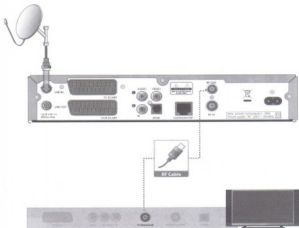


2. Beállítás

2. Beállítás

2.3 A televízió és a videomagnó csatlakoztatása

1. SCART-kábel

Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz/videolejátszóhoz egy SCART kábel a következők szerint.

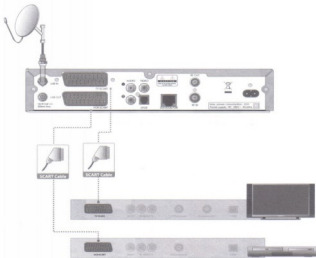

2. Beállítás


2. Beállítás

2. Egy RF-kábel segítségével

1. Csatlakoztassa a termék RF KIMENETÉT a videomagnó antenna bemenetéhez egy RF-kábelrel.
2. Csatlakoztassa a videomagnó antenna kimenetét a televízió antenna bemenetéhez egy RF-kábelrel.

Megjegyzés:

- Az antenna vagy kábeltévé csatlakozóját csatlakoztassa az RF BEMENETHEZ az analóg csatornák nézéséhez.
- Hangolja a TV készüléket / videomagnót egy UHF-csatornára, ha a terméket az RF-kábelrel a TV készülékhez / videomagnóhoz csatlakoztatta.

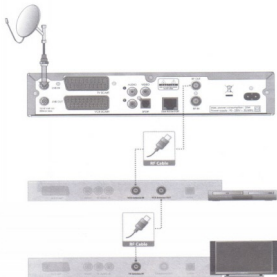


2. Beállítás

2.4 Hangberendezés csatlakoztatása

Válassza az Önnek leginkább megfelelő eljárást.

- Csatlakoztassa a terméket a hangberendezéshez egy RCA kábellel.
- Csatlakoztassa a terméket és a magasabb minőségű hangot biztosító Dolby Digital dekódert egy S/PDIF kábellel.

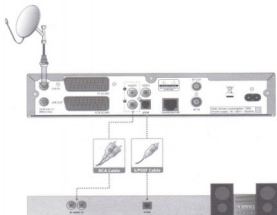

2. Beállítás


2.5 Master és slave beltéri egység csatlakoztatása

1. LAN-keresztkábel segítségével

Csatlakoztassa a LAN-keresztkábelrel a master és a slave beltéri egységet.

Megjegyzés:

- Ha DIGI+II termékkel rendelkezik, akkor használja az RS-422 átalakítót. Tekintse meg a **2.5.2 Az adapter használata c. részt**.
- A beltéri egység típusát a Menü>Rendszer és Játékok>Állapot útvonalon tekintheti meg.
- Ha a slave beltéri egység nincs csatlakoztatva a master beltéri egységhez, akkor nem jelenik meg a videó.

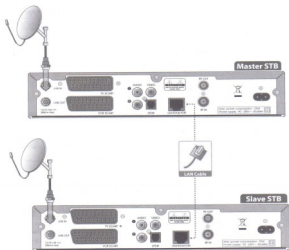

2. Beállítás


2. Beállítás

2. Az adapter használata

Csatlakoztassa a DIGI+® beltéri egységet és a slave beltéri egységet az RS-422 adapterrel.

Megjegyzés:

- A beltéri egység típusát a Menü>Rendszer és játékok>Állapot útvonalon tekintheti meg.
- Ha a slave beltéri egység nincs csatlakoztatva a master beltéri egységhez, akkor nem jelenik meg a videó.

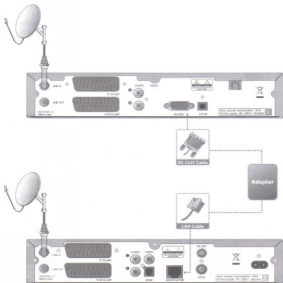


2. Beállítás

3. Töltőműködés

2.6 Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a termék tápkábelét a fali aljzathoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a távvezérlő **BE/KI** kapcsoló gombjával.



3. Telepítővarázsló


Amikor a vásárlást követő első alkalommal alkalommal kapcsolja be a terméket, magától elindul a telepítővarázsló.

1. **Nyelv:** Válassza ki a megfelelő nyelvet.
2. **Területi beállítás:** Válassza ki a megfelelő területet.
3. **Antennabeállítás:** Az antenna jellemzőinek beállítása a műsor megfelelő megjelenítéséhez.
 - **Műhold:** Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az **User Define** választva adja meg a műhold nevét.
 - **Fej Frekvencia:** Itt választhatja ki a vevőfej frekvenciáját.
 - **22 kHz-es jel:** Ha a 22 kHz-es hangkapcsolót használja, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
 - **DiSEqC bemenet:** Akkor válassza a DiSEqC bemenet lehetőséget, ha DiSEqC kapcsoló-berendezéshez több antenna vagy vevőfej van csatlakoztatva.
4. **Automatikus keresés:** Műholdas csatornák automatikus keresése az antennabeállításnak megfelelően.
5. **Idő beállítása:** A GMT időzóna-eltolódás beállítása a pontos időhöz.

4. Legfontosabb kezelési tudnivalók

Ez a fejezet a csatornaváltást, a hangerőszabályzást és a műsorok nézéséhez szükséges legfontosabb funkciókat ismerteti.

1. **Csatornaváltás:** Az éppen megjelenített csatornáról a **CH-/CH+**, **▲/▼** vagy a **(0-9) SZÁMGOMBOKKAL** lehet másikra váltani.
2. **Hangerőszabályzó:** A hangerő a **V-/V+** illetve a **◀/▶** gombokkal módosítható.
3. **Felirat:** A feliratozás nyelve a **FELIRAT** gombbal választható ki.
4. **Hang:** A kívánt nyelv a **HANG** gombbal adható meg.
5. **Teletext:** Teletext módba a **TELETEXT BE/KI** gombbal lehet váltani.
6. **Műsorra vonatkozó információk (i-panel):** Műsor nézése közben az **i** gombbal jelenítheti meg az adott műsorra vonatkozó információkat.



- 1 A csatorna száma és a csatorna neve
- 2 A műsor neve
- 3 Ikonok
- 4 Pontos idő
- 5 A műsorra vonatkozó részletes információk
- 6 Jelerősség- és minőség
- 7 A műholdas csatorna neve, illetve csatornaváltás típusa
- 8 A műsorszórás ideje és folyamatjelző sáv
- 9 A műsorra vonatkozó részletes információk

4. Legfontosabb kezelési tudnivalók

7. **Opciók listája:** Az opciók listáját az **OPT+** gombbal jelenítheti meg.
- **Kedvenc:** Az aktuális csatorna felvétele a Kedvencek csoportjába.
 - **Lezárás/Kinyitás:** Az aktuális csatorna lezárás/kinyitás.
 - **Törlés:** Az aktuális csatorna törlése.
 - **Információ:** Az aktuális csatornára vonatkozó részletes információk megjelenítése



5. Csatornalista

1. A **LIST** gombbal jelenítheti meg a csatornalistát és válthat egy abban szereplő másik csatornára.
2. A csoportlistát úgy tekintheti meg, hogy a csatornalista megjelenítése közben megnyomja a **► csoport**.



A csatornák öt csatornalista kategóriába vannak sorolva, hogy gyorsan és kényelmesen megtalálhassa a keresett csatornát.

TV	Az összes TV-csatorna listája két alcsoporttal
Rádió	Az összes rádiócsatorna listája két alcsoporttal
Kedvenc	A kedvenc csatornák listája öt alcsoporttal
Műhold	A csatornák listája műholdak szerint kategorizálva
Kódolt	A csatornák listája a CAS-típusok szerint kategorizálva

6. Műsorismertető

A műsorismertető a dátum és az idő alapján megjeleníti az egyes csatornák műsoraira vonatkozó információkat. Arra is van lehetősége, hogy a megadott információk alapján ütemezze, hogy milyen műsort néz majd meg.

1. Nyomja meg a **GUIDE** gombot.
2. Válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a műsor már elkezdődött, már nézheti is, ha csak később kezdik adni, akkor pedig lefoglalhatja.

- **Csoportosítás:** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a kijelölt csatornalista műsoraira vonatkozó információkat csoportok szerinti bontásban.
- **Idősáv:** Az idősáv gombbal kényelmesen kikeresheti a kívánt időzónát.
- **Előjegyzés:** A lefoglalt műsorlista megjelenítésével lehetősége nyílik lefoglalt műsorok listára vételére illetve a lista módosítására.
- **Keresés:** A kívánt műsor megkeresése a műsor neve, illetve műfaja alapján.



7. Menü

7.1 Beállítások

1. **Gyerekzár:** Cenzúra és nézési idő beállítása, jelszó megváltoztatása.
2. **Nyelv beállítása:** A menü, a hang és a felirat nyelvének megadása.
3. **Idő beállítása:** A be- és kikapcsolási időpont megadása.
4. **Előjegyzés:** Műsor lefoglalása és megtekintése tetszőleges időben.
5. **Kép és hang beállítása:** A hang- és képkimenet vezérlésének megadása.
6. **UHF hangolás:** Beállíthatja az UHF hangolási csatornát.
7. **Vegyes beállítások**



7.2 Csatornák szerkesztése

1. **Csatornalisták szerkesztése:** Az összes csatorna illetve adott csatornalista csoportba tartozó csatornák szerkesztése.
2. **Kedvenc csatornák szerkesztése:** A kedvenc csatorna, illetve a kedvenc csatornák listájának szerkesztése.
3. **Csatornaváltás típusa:** Csatornaváltás adott csoportban vagy mindegyikben a műsor nézése közben.




7. Menü

Ünifit 3.0

7.3 Üzembe helyezés

1. Antennabeállítás

1. **Műhold:** Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az **Egyéni opciót** választva adja meg a műhold nevét.
2. **Műhold változat:** Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
3. **LNB Frekvencia:** Itt választhatja ki a vevőfej frekvenciáját.
4. **22 kHz-es jel:** Ha a 22 kHz-es hangkapcsolót használja, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
5. **DiSEqC bemenet:** Akkor válassza a DiSEqC bemenet lehetőséget, ha DiSEqC kapcsolóberendezéshez több antenna vagy vevőfej van csatlakoztatva.



2. Automatikus keresés

Ha azt választja, hogy a műholdas antenna az antenna-beállításnak megfelelően keresse a csatornákat, a rendszer külön információ megadása nélkül automatikusan keresi a műholdas csatornákat.

3. Kézi keresés

1. **Műhold:** Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az **Egyéni opciót** választva adja meg a műhold nevét.
2. **Transzponder:** A transzponder értékének beállítása a műhold számára.
3. **Hálózat keresése:** Eldöntheti, hogy a rendszer keresse-e a másik transzponderhez tartozó csatornákat.
4. **Keresés típusa:** Eldöntheti, hogy a rendszer szabadon vehető FTA illetve feltételesen hozzáférhető CAS típus szerint keresse-e a csatornákat.
5. **Csatorna típusa:** Itt választhatja ki a csatorna típusát.



7. Menü

4. Egyéb keresés

Közvetlenül megadhatja a csomagazonosító értéket, illetve a műholdvezérlésű antennás televízió (SMATV) funkcióval is kereshet csatornákat.

5. Frissítés

Frissítheti a szoftvert.

6. Gyári beállítás

A termék alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

7.4 Rendszer és játékok

1. **Állapot:** Rendszerre vonatkozó információk megtekintése.


Megjegyzés: Az Állapot menüben ellenőrizheti a beltéri egységet típusát (master vagy slave).

2. **Jelmérés:** A jelerősség és a jelminőség megjelenítése.
3. **Postaláda:** Az üzenet megtekintése, illetve törlése.
4. **Játékok:** Ez a termék változatos játékokat kínál a felhasználó szórakoztatásához.



7.5 Fizess és nézd szolgáltatás

1. **IPPV intelligenskártya-információ**
2. **Vásárlási történet**
3. **PPV-szolgáltatás leírása**



8. Szoftverfrissítés

Humax

8.1 OTA (Over the Air műholdas kapcsolat)

Az OTA egy szabvány, amely berendezések szoftvereinek műsorszóró rendszeren át való átvitelét teszi lehetővé. A szoftver csak az alábbi körülmények fennállása esetén lesz frissítve:


1. A berendezés rendelkezik a megfelelő betöltő szoftverrel.
2. A gyártó úgy dönt, hogy egy kijelölt műholdas rendszeren keresztül kibocsát egy szoftverfrissítést.
3. A berendezés pontosan a gyártó által használt antennára van hangolva.
4. Akkor frissíti a szoftvert, amikor jó a jelerősség és a jelminőség.

Megjegyzés: A termék nem reagál szoftverfrissítés közben. A frissítési folyamat 5-10 percre tart.

8.2 Szoftverfrissítés számítógépről

A számítógépről közvetlenül frissíthető a termék szoftvere.

1. Töltse le a webhelyről a terméknek megfelelő új szoftvert (<http://www.humaxdigital.com>).
2. Töltse le a webhelyről, majd telepítse a letöltőeszközt.
3. Csatlakoztassa a terméket és a számítógépet egy LAN-keresztkábelrel.
4. Futtassa a letöltőeszközt és hajtsa végre a megadott utasításokat.
5. Kapcsolja ki majd be a készüléket a használatbavételhez.

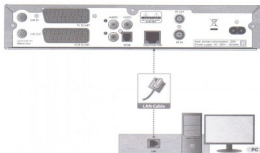

9. Szerviz és támogatás

Németország

Tel:	01805-778870 (0,12 €/perc)
Nyitva tartás:	Hétfő-szombat 08:00-20:00
E-mail:	techinfo@humax-digital.de
Webhely:	www.humax-digital.de
Nyelv:	Angol, német, török

Egyesült Királyság

Tel:	0870 247 8800
Nyitva tartás:	Hétfő-szombat 08:30:00-21:00
E-mail:	uksupport@humax-digital.co.uk
Weboldal:	www.humax-digital.co.uk
Nyelv:	Angol

Közel-Kelet (Dubai, Egyesült Arab Emírségek)

Tel:	+971 (0)4 359 2323
Nyitva tartás:	Szombat-csütörtök 09:00-20:00 (pénteken zárva)
E-mail:	callcenterME@humaxdigital.com
Webhely:	www.humaxarabia.com
Nyelv:	Arab, angol

Ausztrália

Tel:	1800 613 011
Nyitva tartás:	Hétfő-péntek: 09:00:00 - 17:30
E-mail:	techinfoau@humaxdigital.com
Webhely:	www.humaxdigital.com/australia
Nyelv:	Angol

9. Szerviz és támogatás

Olaszország

Tel:	899 100 080 (1 €+ ÁFA/perc)
Nyitva tartás:	Olaszországbeli helyi idő (GMT+1) szerint Hétfő-szombat 08:00:00-18:00
Nyelv:	Olasz

Svédország

Tel:	+46 (0)550 85527
Nyitva tartás:	Hétfő-péntek: 08:00 -16:30
Nyelv:	Svéd, angol

Finnország

Tel:	09 56186366
Nyitva tartás:	Hétfő-szombat 08:00:00-16:00
Nyelv:	Finn, angol

Ausztria

Tel:	0820 400675 (0,12 €/perc)
Nyitva tartás:	Hétfő-szombat 08:00-23:00
E-mail:	support@humax-digital.de
Weboldal:	www.humax-digital.de
Nyelv:	Angol, német, török

Megjegyzés: A hardver javításával kapcsolatban látogasson el webhelyünkre.