

Kezelési útmutató

HSS-5180NA Digitális vevőegység
beépített Nagravision



Kezelési útmutató
és Biztonsági tájékoztató

minden
pillanat
számít



Biztonsági utasítások/ Óvintézkedések



Biztonság

- ⚠ Feltétlenül olvassa el a felhasználói kézikönyvet mielőtt a készüléket használná.
- ⚡ Ne érintse a hálózati kábelt vizes kézzel, mert az áramütést okozhat.
- ⚡ Soha ne nyissa ki a fedelet. A készülék belsejének érintése nagyon veszélyes az esetleges áramütés miatt.
- ⚠ Helyezze el a készüléket egy jól szellőztetett, nem meleg helyen.
- ⚠ Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból. Ne használjon továbbá sérült hálózati kábelt, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- ⚠ Professzionális üzembe helyezés szükséges. Ha a vétel megszakad, lépjen kapcsolatba a helyi szervizközponttal.

Óvintézkedések

A készülék üzembe helyezésekor

- ⚠ Helyezze üzembe vízszintesen. Egy szabálytalan üzembe helyezés a készülék károsodását okozhatja.
- ⚡ Ne helyezzen nehéz tárgyakat, például TV-t a készülékre. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- ⚡ Ne engedje, hogy a készülékbe víz cseppenjen vagy fröccsenjen.
- ⚡ Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például vázát.
- ⚡ A készüléket egy könnyen elérhető konnektor közelében helyezze üzembe.
- ⚡ Legalább 10 cm távolságra tegye a faltól a készüléket, hogy könnyen elérje a Bekapcsoló gombot, és a hálózati kábel ne sérüljön.
- ⚠ Ne helyezze üzembe a készüléket:

Rezgésnek kitett helyen

Közvetlen napfénynek kitett helyen

Nedves, párás helyen

Túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyen


Szellőzés nélküli helyen

- ⚠ Ha a készüléket meleg helyről hideg helyre viszi kondenzációt okozhat.
- ⚠ Ne üzemeltesse a készüléket egy vagy két óráig, amíg teljesen ki nem szárad.

Felhasználás előtti ellenőrzés




A készülék tartozékai

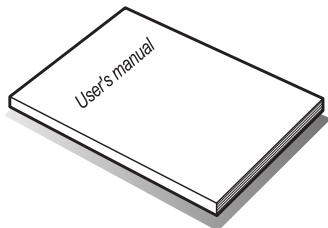


Kezelési útmutató: 1 db



Távírányító: 1 db

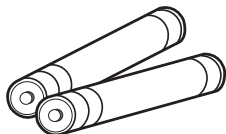

Elemek (AAA típus): 2 db

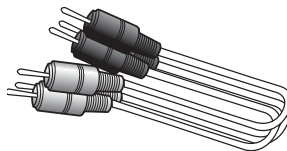

RCA video/audio kábel: 1 db




Adapter

Vezérlőelemek/Funkciógombok



Előlap

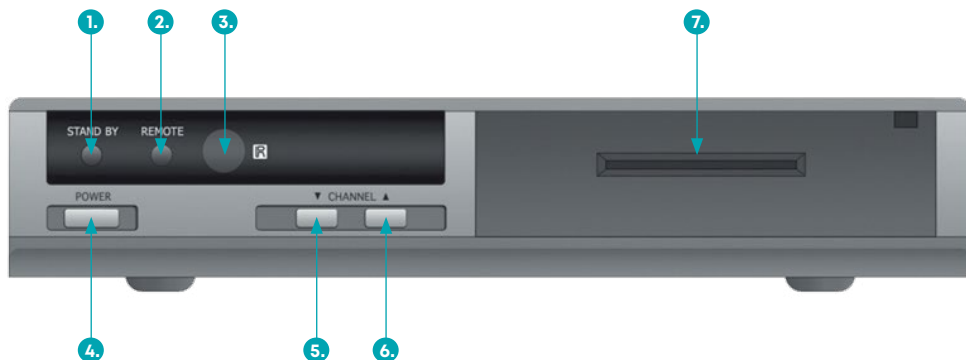


1. **Készenléti üzemmód LED**
Készenléti üzemmódban kigyullad, bekapcsolt üzemmódban elalszik.
2. **Távírányító jelzőlámpa**
Zölden villog, ha jelet kap a távirányító egységtől.
3. **Távérzékelő**
Fogadja a távirányító egység infravörös jelét.
4. **Bekapcsoló gomb**
Ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.
- 5–6. **Léptető gombok (▲/▼):**
Ezekkel a gombokkal lehet csatornát váltani, vagy léptetni a kurzor pozícióját az alkalmazás képernyőjén.
7. **Smart kártya csatlakozóhely**
Helyezzen be egy smart kártyát a csatlakozóhelyre.

Vezérlőelemek/Funkciógombok



Hátlap

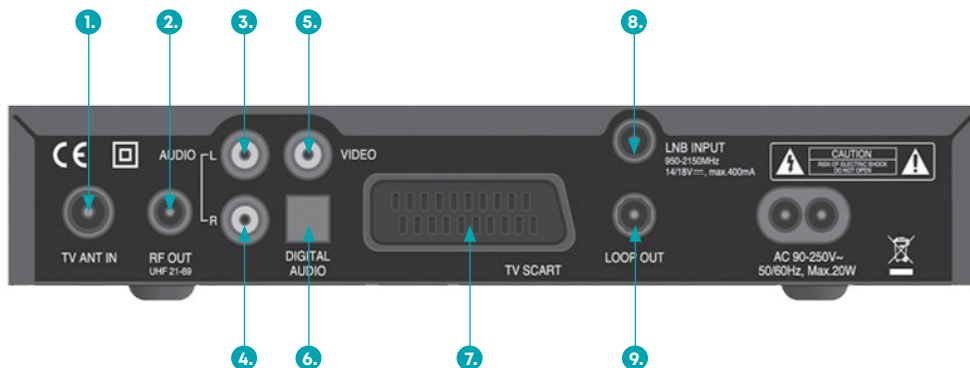


SSZ.	MEGNEVEZÉS	CSATLAKOZÓ	FUNKCIÓ
1.	TV ANT IN	IEC 169-2 bemenet	TV antenna bemenet
2.	RF OUT UHF 21-69	IEC 169-24 aljzat	TV készülék kimenet
3.	AUDIO L	RCA dugasz (fehér)	Bal hangcsatorna
4.	AUDIO R	RCA dugasz (piros)	Jobb hangcsatorna
5.	VIDEO	RCA dugasz (sárga)	Kompozit videokimenet
6.	DIGITAL AUDIO	Optikai	Digitális hangkimenet
7.	TV SCART	SCART	TV készülék SCART
8.	LNB INPUT	IEC 169-24 aljzat	LNBIF bemenet digitális vevőegységhez
9.	LOOP OUT	IEC 169-24 aljzat	Digitális vevőegység jeltovábbító kimenete

Vezérlőelemek/Funkciógombok



Távírányító

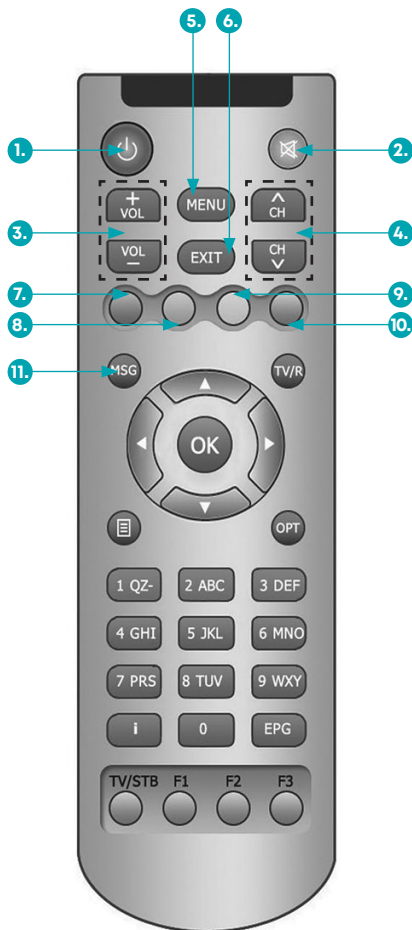


- POWER**
Ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.
- MUTE**
A hang ki- és bekapcsolására szolgál.
- VOL**
A hangerő szabályozására szolgál.
- CH**
Csatornaváltó gomb.
- MENU**
Gomb a főmenübe való belépéshez.
- EXIT**
Az előző állapothoz vagy menühöz való visszatérésre szolgál.
- PIROS**
A kedvenc csatorna megjelenítése. Műhold hozzáadása az LNB beállítás menühöz. Kedvenc beállítás a csatornalistában.
- ZÖLD**
Csatorna rögzítése a csatornalistában.
- SÁRGA**
A csatornalista (összes lista megjelenítése. Egy csatorna mozgatása a csatornalista és a kedvencek lista között.
- KÉK**
A csatornalista (ábécé sorrend) megjelenítése. Egy csatorna törlése a csatornalistában és a kedvencek listában.
- MSG (üzenet)**
Az üzenetek megjelenítése.

Vezérlőelemek/Funkciógombok



Távírányító

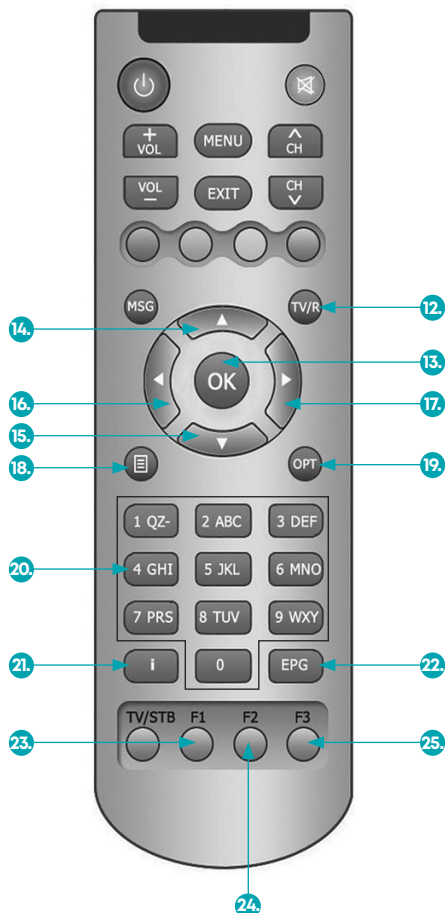

12. **TV/R:**
Átkapcsolás a tv- és rádiócsatornák között.
13. **OK**
Egy menüpont kiválasztása vagy jóváhagyás.
- 14–15. **Fel és le nyilak**
A kurzor mozgatása
- 16–17. **Balra és jobbra nyilak**
Egy beállítás értékének kiválasztása a beprogramozott értékek közül.
18. **TELETEXT**
A Teletext bekapcsolása.
19. **OPT**
Belépés a „Subtitle & Audio track” (feliratok és hangsávok) alkalmazásba.
20. **SZÁMGOMBOK (0-9)**
A csatornák kiválasztása és a csatornaszámok vagy karakterek bevitele.
21. **INFO**
A csatorna információinak megjelenítése.
22. **EPG (elektronikus műsorújság)**
A műsor információk megjelenítése.
- 23–25. **F1, F2, F3**
Fenntartott gombok.



Tápegység	Teljesítményfelvétel	Max. 22 W
	Tápfeszültség	90 V – 250 V
	Hálózati frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Hátlapcsatlakozók	SCART csatlakozó	Video kimenet (RGB, Y/C)
	RCA csatlakozó	CVBS video kimenet (1 csatlakozó)
		Audio L/R (bal/jobb) (2 csatlakozó)
		Digitális audio (1 csatlakozó)
	Digitális tuner bemenet	IEC 169-24
	Összefűzési digitális tuner	IEC 169-24
	Földi antenna bemenet	IEC 169-2
	RF modulátor kimenet	IEC 169-2 (tip PAL-G TV, UHF CA21/69)
Fizikai jellemzők	Méret (szél. x mag. x mély.)	180 x 40 x 171 mm
	Nettó tömeg	1.0kg



English:

Electronic equipment is not household waste - in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27th January 2003 on used electrical and electronic equipment, it must be disposed of properly. At the end of service life, take this unit for disposal at a relevant official collection point. HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY Co.,LTD.

**HYUNDAI
DIGITAL TECHNOLOGY EUROPE GmbH.**

Home Page: www.hdt.co.kr

E-mail: hdtservice@hdt.co.kr

Home Page: www.hdte.de