

Felhasználói kézikönyv

KAON NA1000HD
Digitális műholdvevő

Általános biztonság

Figyelem!




- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban leírtakat egy esetleges sérülés vagy a készülék megromlásának elkerülése érdekében!
- Tisztítás előtt húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból!
- A beltéri egység külső tisztításához kizárólag enyhén nedves anyagot használjon!
- Kérjük, ne alkalmazzon a gyártó által nem támogatott kiegészítő eszközöket, az ebből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.
- A beltéri egységet ne helyezze olyan instabil felületre, ahonnan könnyedén leesve megsérülhet, vagy esetlegesen sérülést okozhat.
- Kérjük, ne takarja el a beltéri egység nyílásait! (Ezen nyílások a szellőztetést és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják.)
- Ne helyezze a beltéri egységet fűtőtestre vagy egyéb hőforrás közelébe!
- Ne helyezze a beltéri egységet szellőztetés nélküli zárt helyre! (pl.: szekrény)
- Ne helyezze a beltéri egységet közvetlenül egyéb elektromos eszköz alá vagy fölé!
- A készüléket nem érheti közvetlenül nedvesség vagy egyéb folyadék!
- A készüléket kizárólag olyan áramforrásra csatlakoztassa, amelyet a termékleírás (az eszközön található címke) meghatároz!
- A tápkábelt ne a kábel, hanem a dugasz segítségével húzza ki!
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy arra ne lehessen rálepní, illetve ne szoruljon be sehova. Kérjük, ügyeljen az egyéb csatlakozó kábelekre és azok csatlakozási pontjaira!
- Használjon hálózati aljzatot, amely védelmet biztosít a túláram ellen, vagy amely földelve van!
- Kérjük, a készüléket ne tartsa az alábbi helyzetekben, mert a készülék meghibásodását okozhatja:
 - ahol túl meleg, vagy túl hideg van,
 - ahol magas a páratartalom,
 - ahol szélsőséges hőmérséklet tapasztalható (légkondicionáló, fűtőtest),
 - ahol korom vagy por található,
 - zárt területen, ahol a hő nem tud szabadon távozni,
 - ahol közvetlen napfény éri.
- További védelem érdekében, villámlás idején, vagy abban az esetben, ha a beltéri egység hosszú időn keresztül használaton kívül van, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ez a művelet védelmet biztosíthat egy villámcsapás vagy túláram által okozott esetleges kár ellen.
- A készülék hálózati dugaszának kihúzásával lehet áramtalanítani a berendezést!

**minden
pillanat
számít**




Szervizigény esetén kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz!

Előlap

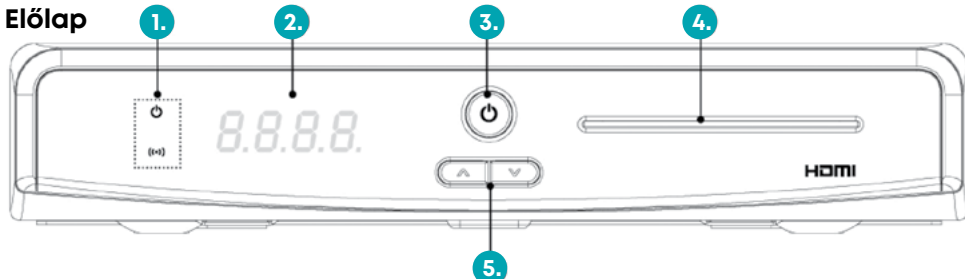

1. Készenléti állapotot jelző LED
2. Kijelző
3. A készülék be-, illetve kikapcsoló gombja
4. Smartkártya fogadó nyílás
5. Csatornaváltó gomb

Hátlap

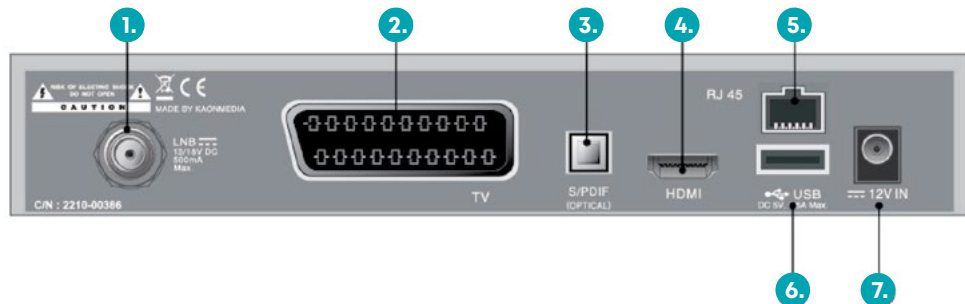


1. **LNB**
A műholdvevő antenna kábelének csatlakoztatása
2. **TV SCART**
Tévé csatlakoztatása SCART-kábel segítségével
3. **S/PDIF (OPTICAL)**
Hangrendszer csatlakoztatása S/PDIF-kábel segítségével
4. **HDMI**
Tévé csatlakoztatása HDMI-kábel segítségével
5. **RJ45**
Ethernet szervizcsatlakozó
6. **USB**
USB-s háttértár csatlakoztatása
7. **DC 12V IN**
Hálózati adapter csatlakozó

Megjegyzés:

A készülék előlő és hátsó kialakítása eltérhet.

Távírányító

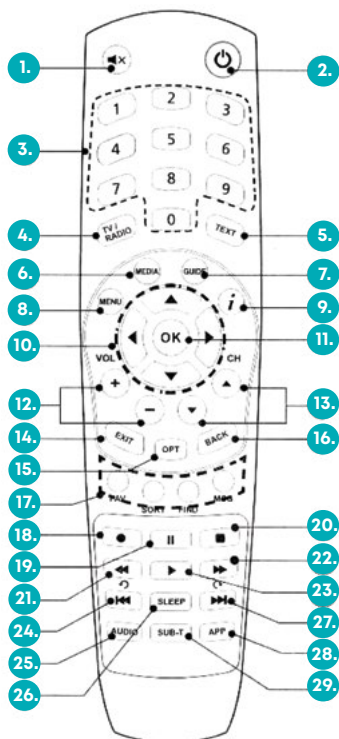

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Némitás | a hang ki-/bekapcsolása |
| 2. Készenléti üzemmód | váltás a működési és készenléti üzemmód között |
| 3. Számgombok | csatornaváltás, PIN-kód beírás |
| 4. TV/Rádió | váltás TV és rádió üzemmód között |
| 5. TEXT | váltás teletext és TV üzemmód között |
| 6. MEDIA | felvett tartalmak megjelenítése |
| 7. GUIDE | műsorújság megjelenítése |
| 8. MENU | menü megjelenítése |
| 9. i(INFO) | programinformáció megjelenítése |
| 10. Nyílógombok | kurzor mozgatása fel-le, illetve jobbra-balra |
| 11. OK | változtatások elfogadása |
| 12. VOL | hangerő beállítása |
| 13. CH | programváltás |
| 14. EXIT | kilépés |
| 15. OPT | nyelv, felirat, időzített kikapcsolás beállítása |
| 16. BACK | visszalépés a menüben |
| 17. Színes gombok: | piros: OSD menü megjelenítése
zöld: csatornalista megjelenítése
sárga: keresés megjelenítése
kék: üzenetek megjelenítése |
| 18. Record | aktuális műsor rögzítése |
| 19. Pause | rögzítés szüneteltetése |
| 20. Stop | rögzítés leállítása |
| 21. REW | visszapörgetés |
| 22. FF | előrepörgetés |
| 23. Play | lejátszás |
| 24. Jump back | visszapörgetés 30 másodperccel |
| 25. AUDIO | AUDIO mód változtatása: mono jobb, mono bal, stereo |
| 26. SLEEP | automatikus kikapcsolás |
| 27. Jump forward | előrepörgetés 30 másodperccel |
| 28. TV/STB | váltás TV és STB üzemmódok között |
| 29. SUB-T | felirat ki-/bekapcsolása |


Megjegyzés

- Amikor behelyezi az elemet, kérjük ügyeljen a polarításra.
- A távirányító kinézete előzetes bejelentés nélkül változhat.

A készülék üzembe helyezése



Tartozékok

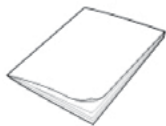

Felhasználói kézikönyv




Távírányító



AAA elemek (2 db)

Csatlakoztatás

1. **A parabola antenna csatlakoztatásához**
csatlakoztassa az antenna kábelt az LNB csatlakozóba.
2. **A tévé csatlakoztatásához**
csatlakoztassa a SCART-kábelt a beltéri egységhez.
3. **Digitális audio rendszer csatlakoztatásához**
csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelt egy digitális bemenettel rendelkező audio eszközhöz.

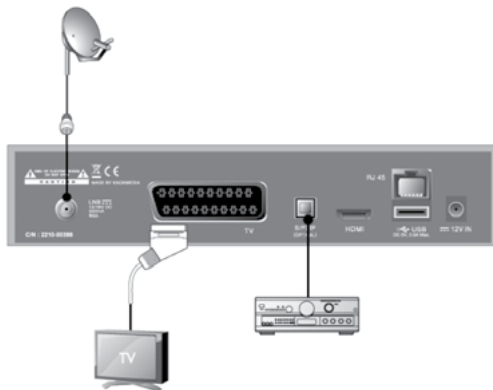

Megjegyzés:

A hátsó panel megjelenése előzetes tájékoztatás nélkül változhat.

Menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a távirányítón. A képernyőn megjelenik a **“Főmenü”**.

1. A **▲ / ▼ / ◀ / ▶** gombok segítségével érheti el a különböző almenüket.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a menü kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
3. Nyomja meg a **BACK** gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Könnyű telepítés

A beltéri egység első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű telepítés menü jelenik meg. A könnyű telepítés segítségével könnyedén választhat számos nyelv közül, beállíthatja az időt, valamint csatornakeresést is végezhet.

- | | |
|--|--|
| 1. Nyelv
A menü által megjelenített nyelv. | 4. Kijelző
A képarány beállításának módja. |
| 2. Ország
Ország kiválasztása. | 5. Felbontás
A kép felbontása. |
| 3. TV
A tévéképernyő kiválasztása. | 6. Keresés
Elérhető csatornák keresése. |

A készülék használata



Alapfunkciók használata

1. Műsorinformációs ablak

Az **i (INFO)** gomb adás közbeni megnyomásával hívhatja elő a műsorinformációt.

- A csatorna kiválasztásához nyomja meg a **▲/▼** gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Az előző vagy a következő programinformációhoz nyomja meg a **◀/▶** gombot.
- A programinformáció megtekintéséhez nyomja meg újra az **i (INFO)** gombot.

2. Teletext

A teletext eléréséhez nyomja meg a **TEXT** gombot.

3. Audio & felirat

A kívánt nyelv vagy felirat kiválasztásához nyomja meg az **AUDIO** vagy a **SUB-T** gombokat!

4. Fizetős szolgáltatások (PPV) menü

Itt egy rövid leírást találhat a PPV menüről. Információt találhat a rendelt eseményekről, a smartkártya és a beltéri egység sorozatszámáról, valamint a PPV szolgáltatás megrendeléséről.

5. Üzenet menü

Ebben a menüben a szolgáltató által küldött üzeneteket rendezheti és olvashatja. A menüt a **KÉK** gombbal érheti el.

Csatornakezelés

EPG (elektronikus program újság) képernyő

Az EPG a különböző csatornák időrendi (datum és időpont) programinformációját jeleníti meg.

1. Az EPG képernyő megtekintése

- A csatorna nézése közben nyomja meg a **GUIDE** gombot.
- A kívánt csatorna eléréséhez használja a **▲/▼/◀/▶** gombokat, és nyomjon **OK**-t a kiválasztott programra váltáshoz.
- Használja az **i (INFO)** gombot a program részletes információjának megtekintéséhez.
- Használja a **SÁRGA** gombot a Kulcsszavas programkereséshez.

Csatornalista

Az **OK** gomb megnyomásával tekintheti meg a csatornalistát.

A csatornalistában a **▲/▼** gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

Csatornalista szerkesztése

Ebben a menüpontban szerkesztheti a kedvencek listáját, lezárhat, kihagyhat, törölhet vagy áthelyezhet csatornákat. A csatornalista szerkesztéséhez **PIN-kód** megadása szükséges. (alapértelmezett PIN-kód: 0000)

Rögzítés

Amennyiben csatlakoztat egy USB-s háttértárat a beltéri egységgel, úgy rögzítheti az adásokat, valamint le is játszhatja azokat a készülék segítségével.

A készülék használata



Programok rögzítése

1. Foglалás

A tervezett műsorrögzítés az „Előjegyzés” menüben indítható el, ami megtalálható a főmenü Előjegyzés részében. A rögzítés előjegyzéséhez nyomja meg a **PIROS** gombot, válasszon az ott található opciók közül, és a piros gomb segítségével mentse el.

2. Azonnali rögzítés

A műsor megtekintése közben a rögzítés elindításához nyomja meg a **REC** gombot, a rögzítés leállításához a **STOP** gombot.

A rögzített felvételek lejátszása

- A felvételek a **“Felvételek”** menüben találhatók a **“Főmenü”** **“MÉDIA”** részében.
- A kívánt felvétel kiválasztásához nyomja meg a **▲/▼** gombokat, majd a lejátszáshoz az **OK** gombot.

Időeltolások lejátszása

Amikor megnyomja a **◀◀** (gyors vissza) vagy **■** (Szünet) gombot, a lejátszott műsor „időeltolása” elkezdődik.

Feltételes hozzáférés

A különböző csatornákhöz történő hozzáférést a smartkártya biztosítja. Az Ön beltéri egysége egy darab smartkártya nyílással rendelkezik. Kérjük, helyezze be a smartkártyát, ami által hozzáférhet a kódolt és PPV szolgáltatásokhoz. A smartkártya behelyezése a beltéri egység előlő paneljén található nyíláson, a chipes oldalával lefelé fordítva lehetséges.

Rendszerbeállítások

Nyelv

Beállítható a menü nyelve, az első és másodlagos hang nyelve és a felirat nyelve, mely ki is kapcsolható.

Idő

Az idő automatikusan és manuálisan is beállítható a kiválasztott ország alapján.

1. Idő beállítása

(kézi, auto)

2. Időzóna beállítása

3. Nyári időszámítás

4. Ébresztés ideje

A beltéri egység automatikusan bekapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.

5. Kikapcsolás időzítése

A beltéri egység automatikusan kikapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.

A készülék használata



Letiltás vezérlése

1. Csatornázár

Ha bekapcsolja, szüksége van a PIN-re, amikor kiválasztja a Csatornák listájának szerkesztésében beállított blokkolt csatornát.

2. Szülői engedélyezés

A szülői engedélyezés funkció bekapcsolásával életkoralapú tiltásokat aktiválhat az egyes csatornákra. Az így lezárt csatornák megtekintéséhez jelszó megadása szükséges.

3. Menüzár

Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, **PIN-kód** megadása szükséges a csatornalista szerkesztéséhez és a rendszerbeállításához.

4. PIN-kód változtatás

Ebben a menüpontban változtathatja meg a **PIN-kódot**. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000. Abban az esetben, ha elfelejtené a **PIN-kódját**, lépjen be a **Rendszerbeállítás** menübe, ahol is a **Menü lezárva** párbeszédablak jelenik meg. A PIN-kód „0000”-ra történő beállításához nyomja meg a következő gombokat az itt leírt sorrendben: **PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK**.

AV beállítás

Számos opció közül választhat:

- TV: képarány (4:3, 16:9)
- Képernyő formátum: a tévéképernyő aránya
- Felbontás: 1080p, 1080i, 720p, 576p
- SCART kimenet: Amennyiben a SCART csatlakozó támogatja az RGB vezérlést, kérjük, válassza a „**SCART-RGB**” lehetőséget, egyéb esetben a „**SCART-CVBS**” lehetőséget.
- HDMI Audio

OSD beállítás

A menü átlátszóságát lehet beállítani ezzel az opcióval.

- Áttetsző menü
- Teletext áttetszőség
- Infó sáv megjelenési ideje
- Állapotjelző

Médiabeállítás

Különböző módosításokat végezhet el a rögzítésekhez kapcsolódó beállításokban.

USB biztonságos eltávolítása

Mielőtt az USB-s eszközt lecsatlakoztatja a beltéri egységről, a készülék védelme érdekében kérjük, alkalmazza ezt a menüpontot!

Szoftverfrissítés

A szoftver letöltése OTA-n keresztül (Over The Air) vagy USB kapcsolattal történhet.

A készülék használata



Gyári értékek visszaállítása

Csak abban az esetben alkalmazza ezt az opciót, ha ismételten el kell indítani a könnyű telepítés funkciót. Amennyiben a Gyári értékek visszaállítása funkciót használja, minden előzőleg beállított adat és csatorna törlésre kerül és az alapértelmezett beállítások kerülnek érvénybe.

Rendszerinfó

A rendszerinformáció megmutatja a modell típusát, szoftververzióját stb.

Problémamegoldás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nincs kijelzési LED az elülső panelen. Nincs áram	Tápkábel helyes csatlakoztatása.
Nincs kép	Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység valóban be van-e kapcsolva! Ellenőrizze a csatlakozási pontokat, szükség esetén csatlakoztassa megfelelően a kábeleket! Ellenőrizze a csatornákat, valamint a video kimenetet!
Gyenge képminőség	Ellenőrizze a jelszintet és az antenna kábelt.
Nincs hang	Ellenőrizze a tévé és a beltéri egység hangerősségét, valamint azt, hogy nincsenek-e az eszközök néma módra állítva! Ellenőrizze az audio kábel csatlakozását.
A távirányítás nem működik	Irányítsa közvetlenül a távirányítót a beltéri egység felé. Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy nem blokkolja az elülső panelt.
A szolgáltatás nem működik, vagy zavar van	Ellenőrizze, hogy a CA modul és a smartkártya megfelelően van-e behelyezve! Ellenőrizze, hogy olyan csatormán jelenik-e meg a hibajelenség, amelyre előfizetett a szolgáltatójánál.
Elfelejtette a titkos PIN-kódot	Tanulmányozza át a használati útmutató PIN-kód megváltoztatása című bekezdésben foglaltakat!

A berendezés megfelel a következő EK direktívák előírásainak:

73/23/EEC 2006/95/EC	A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája a meghatározott feszültségszinteken belül működtetett elektromos készülékek előírásaira vonatkozóan (LVD). (A Tanács RL 93/68 EEC határozatával módosítva).
2004/108/EK	A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája, az elektromágneses zavarforrást keltő berendezések alkalmazásával összeegyeztethető előírásaira vonatkozóan.
2002/95/EK	Veszélyes anyagok elektromos, elektronikai berendezésekről.

Valamint, hogy az alábbiakban hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra:

EN 60065+A2:2010
EN6100-3-2:2006+A1 :2009+A2:2009
EN6100-3-3:2008
EN55013:2001 +A1 :2003+A2:2006
EN55020:2007+A11 :2011